



GUIA PRACTICA PARA MEDIR CORTINAS EN CASA

CORTINAS Y PERSIANAS TÉCNICAS

Siempre que tenemos que poner cortinas o estores nuevos nos surge el problema de cuales son los mas adecuados y de que tamaño han de ser. Comprar unos estores o cortinas hechas con medida estándar no suelen adaptarse a cada ventana y además sus componentes suelen ser de baja calidad.

Es por eso que siempre recomendamos hacer cualquier tipo de cortina a medida, eligiendo los materiales adecuados y que mejor combinen con el entorno de cada uno de sus cuartos.

En DecorInternacional vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar en cualquiera de nuestras tiendas o en el email de contacto (info@decorinternacional.es)

📍 La Orotava
☎️ +34 922 323 200


📍 Santa Cruz de Tenerife
☎️ +34 922 152 422

📍 Adeje
☎️ +34 922 711 359



COMO MEDIR LA ANCHURA

SI NO TENEMOS NINGUN RIEL O BARRA INSTALADA

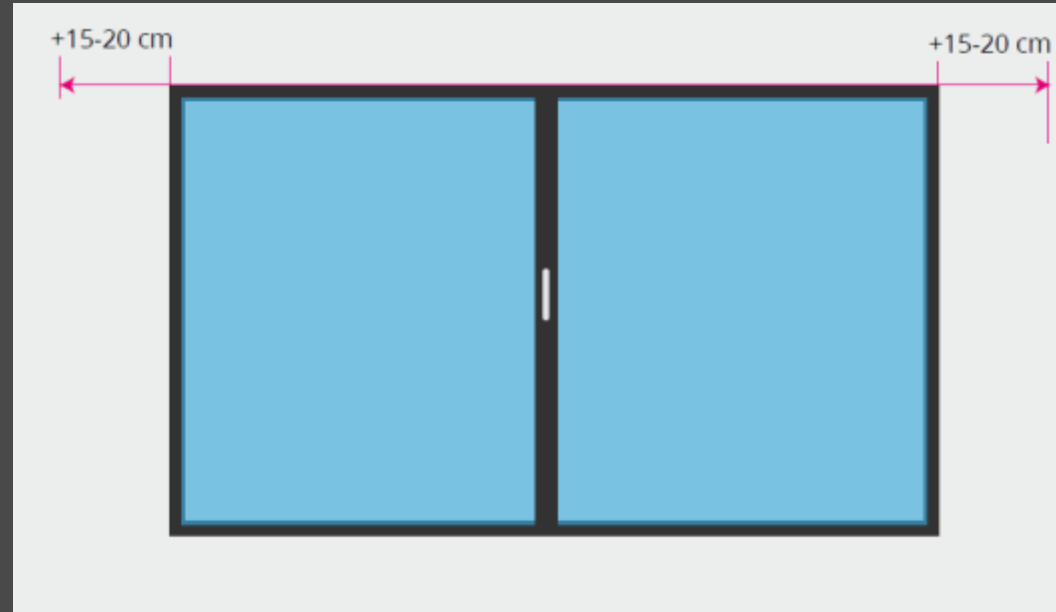


Si no tenemos nada instalado, tenemos que agregar unos 15 o 20 cm por cada lado del marco de la ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.

ANCHO TOTAL = ANCHO TOTAL DEL MARCO DE LA VENTANA + 30 CM / 40 CM.


SI YA TENEMOS UN RIEL INSTALADO (Y nos gusta la medida que tiene)

Ancho total del riel en cm

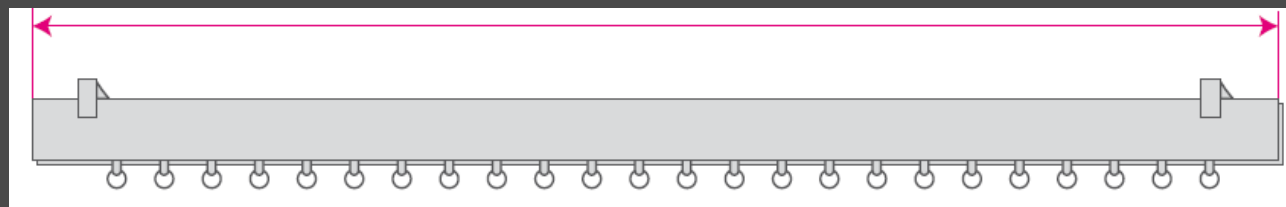


SI YA TENEMOS UNA BARRA INSTALADA (Y nos gusta la medida que tiene)

Ancho total de la barra en cm (sin los embellecedores laterales)

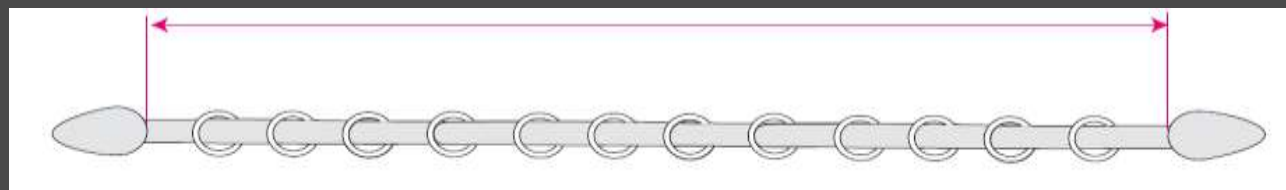

COMO MEDIR LA ALTURA



SI NO TENEMOS NADA INSTALADO Y QUEREMOS INSTALAR UN RIEL

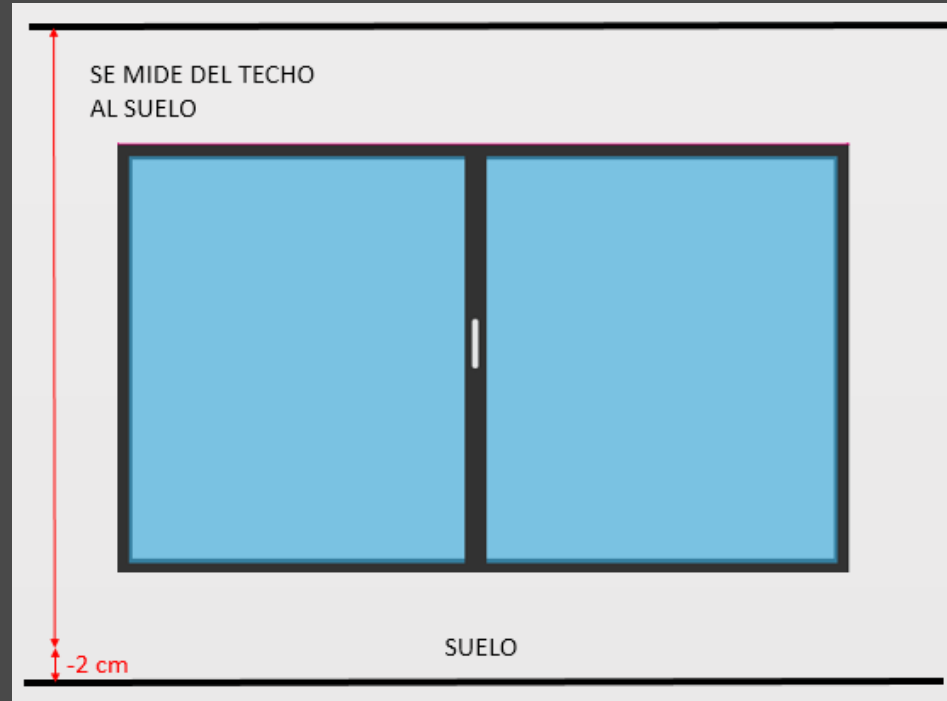




Si no tenemos nada instalado, tenemos que medir la altura total del suelo al techo y le tendríamos que quitar unos cm para no arrastrar la cortina (suelen ser 2 cm). Nuestras costureras ya calculan el ancho del riel elegido para que la confección quede a la medida elegida .

**ALTURA TOTAL = ALTURA TOTAL DEL TECHO AL SUELO - 2 CM
(O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARRASTRE).**

SI YA TENEMOS UN RIEL INSTALADO (Y queremos que la cortina NO lo tape)

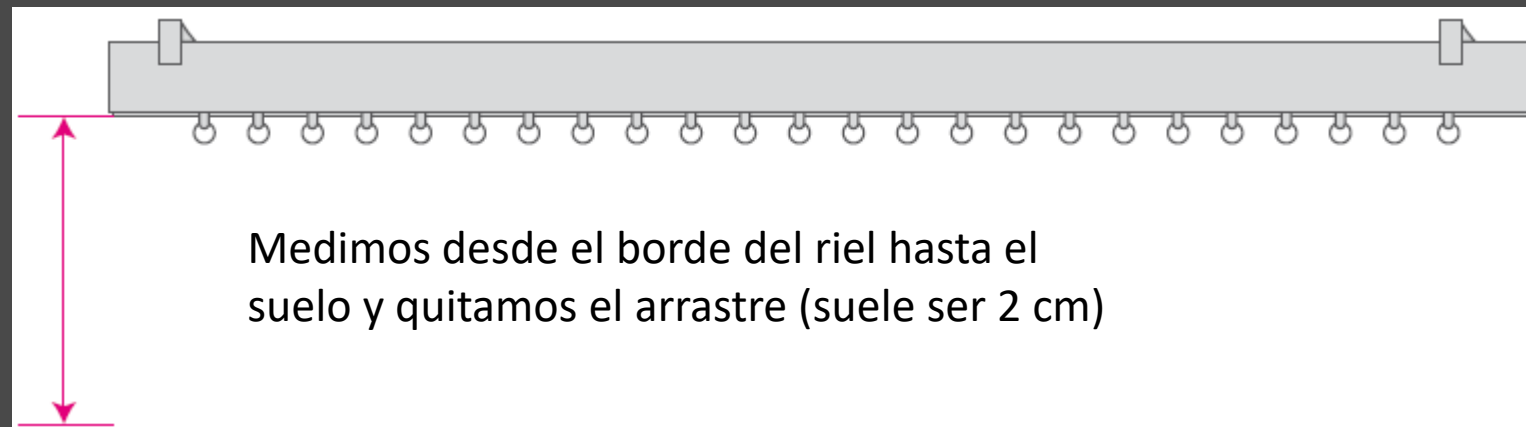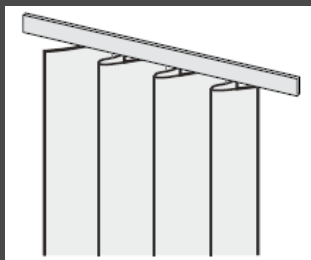


SI YA TENEMOS UN RIEL INSTALADO (Y queremos que la cortina lo tape)

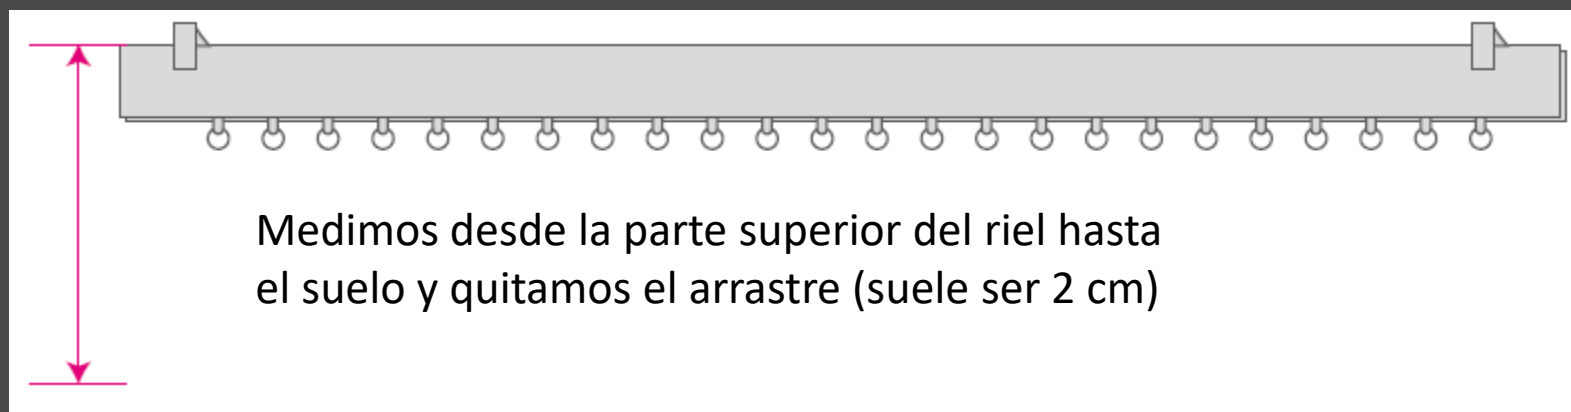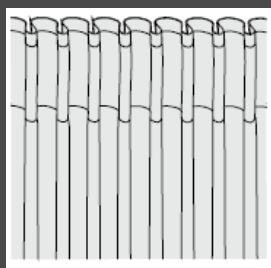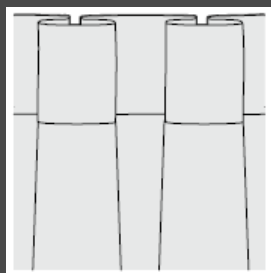

COMO MEDIR LA ALTURA




SI NO TENEMOS NADA INSTALADO Y QUEREMOS INSTALAR UNA BARRA

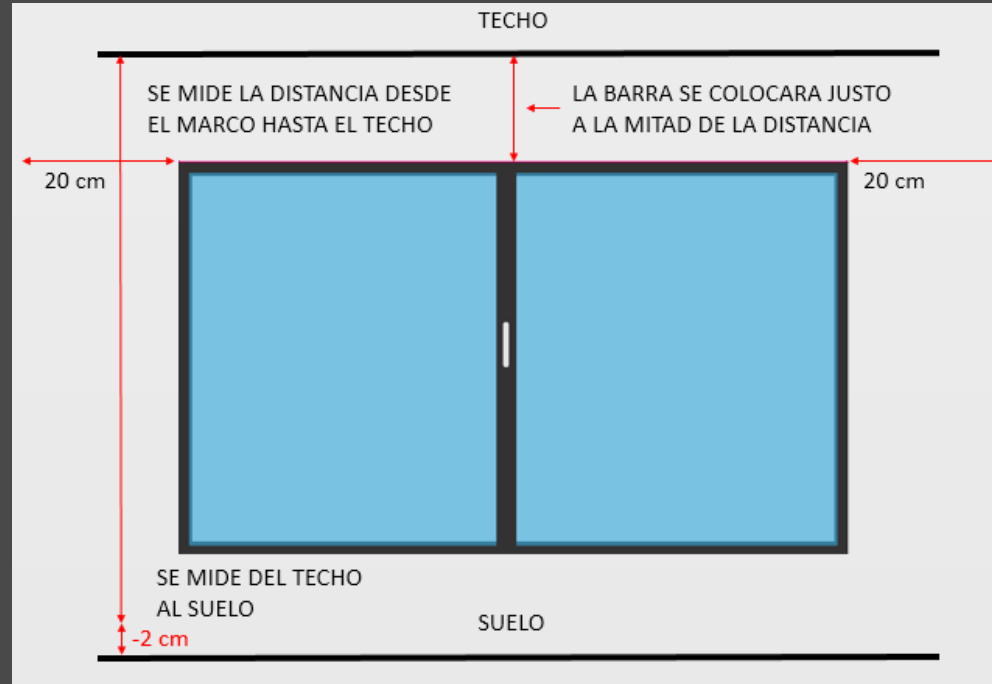

Si no tenemos nada instalado, tenemos que medir la altura total del suelo al techo y le tendríamos que quitar unos cm para no arrastrar la cortina (suelen ser 2 cm). Después medimos la distancia entre el techo y el marco de la ventana y la barra se coloca a la mitad de esa distancia. La altura es desde la barra hasta el suelo – 2 cm.




ALTURA TOTAL PARA BARRA = ALTURA TOTAL DEL TECHO AL SUELO - 2 CM (O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARASTRAR) – 50% DISTANCIA DEL MARCO AL TECHO

SI YA TENEMOS UNA BARRA INSTALADA (Y la barra tiene anillas)

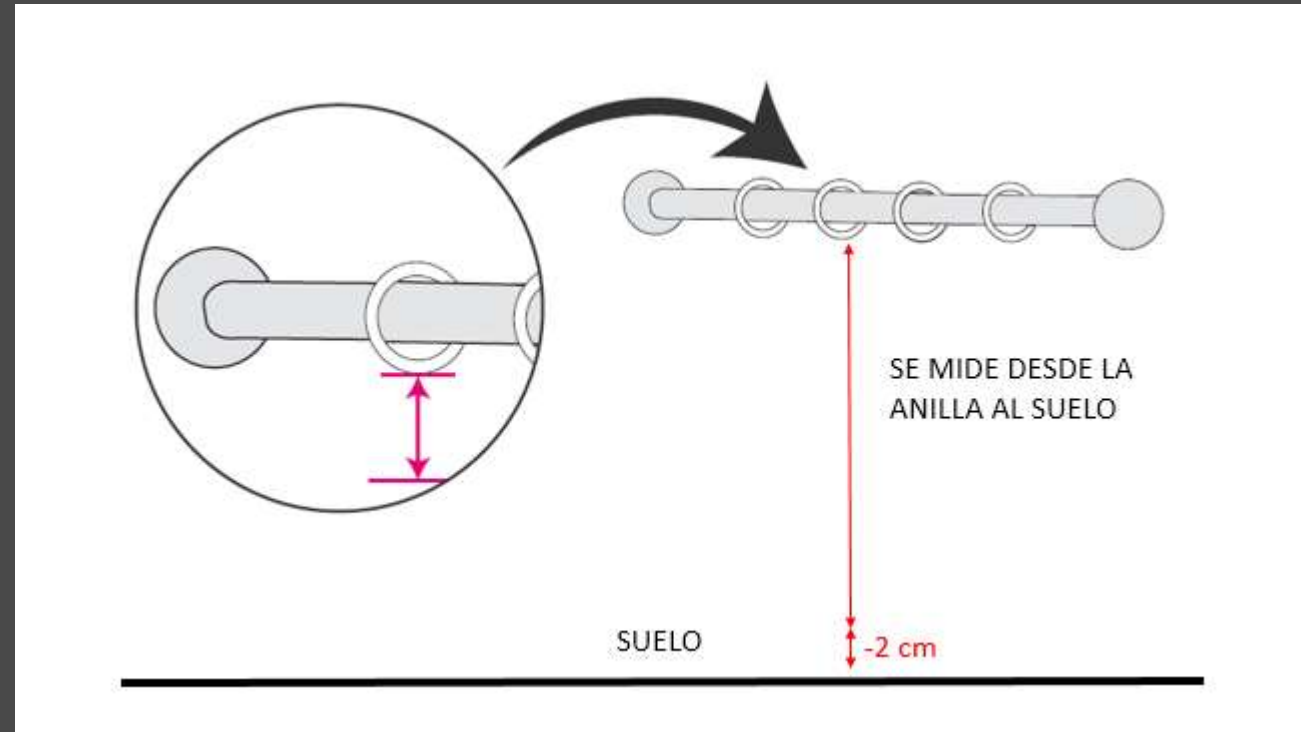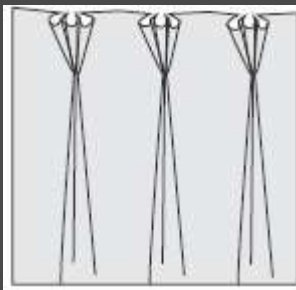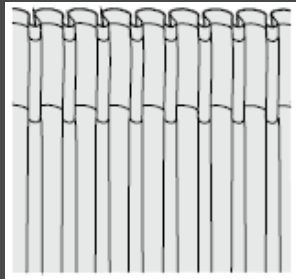

ALTURA TOTAL CON BARRA = ALTURA TOTAL DESDE LA ANILLA AL SUELO - 2 CM (O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARRASTRE).

SI YA TENEMOS UNA BARRA INSTALADA (Y queremos una cortina con ojales o presillas)

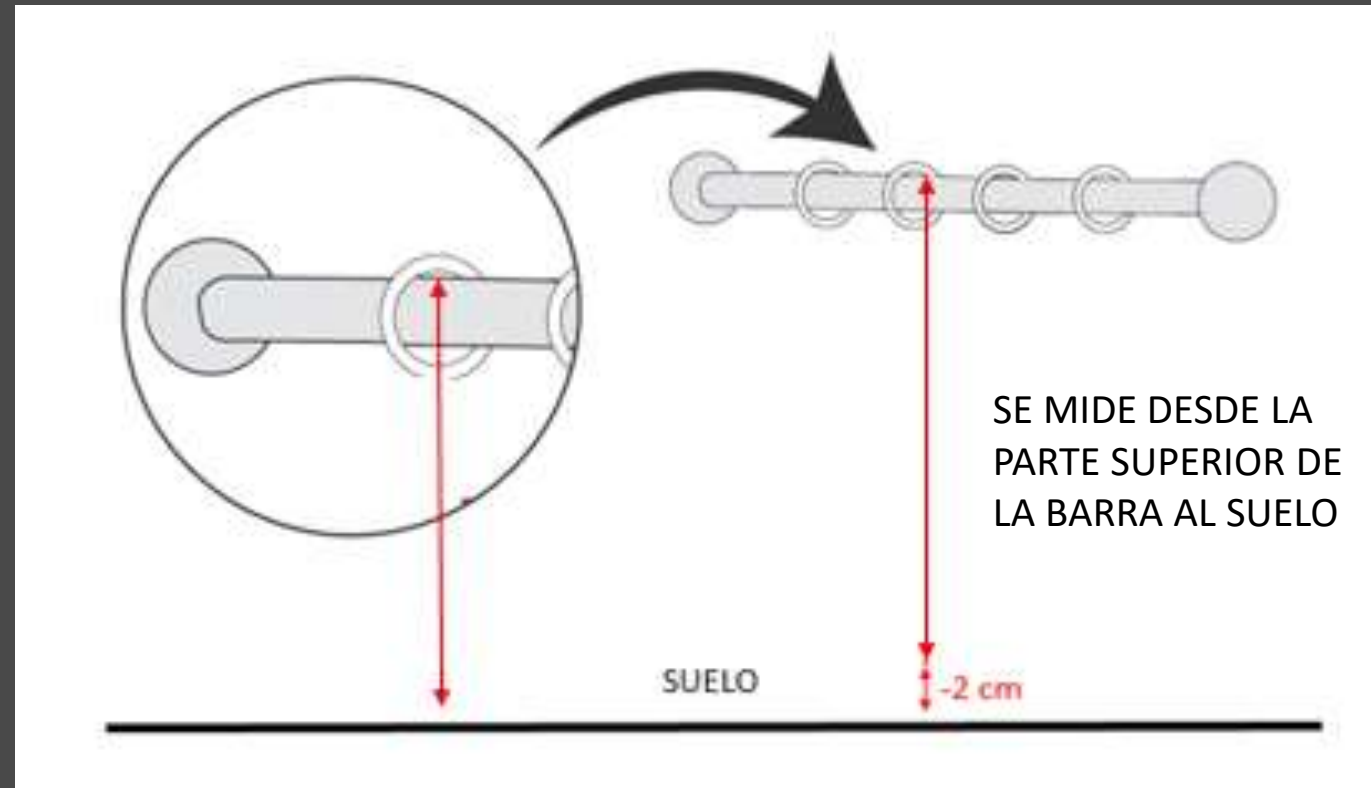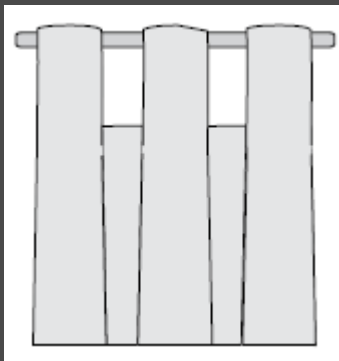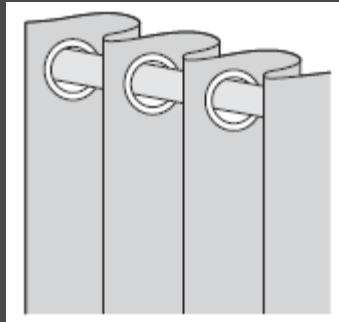

ALTURA TOTAL CON BARRA = ALTURA TOTAL DESDE LA BARRA AL SUELO - 2 CM (O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARRASTRE).


CASOS ESPECIALES A TENER EN CUANTA AL MEDIR



A la hora de medir para un estor, tenemos que tener en cuenta que el mecanismo sobresale por lo menos 2,5 cm por cada lado de la tela.

Este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de la elección de la cortina o estor a colocar y también de cara a como quedara después de la instalación.


Si vamos a instalar cualquier estor enrollable a la pared o con sistema de cadena necesitamos saber:

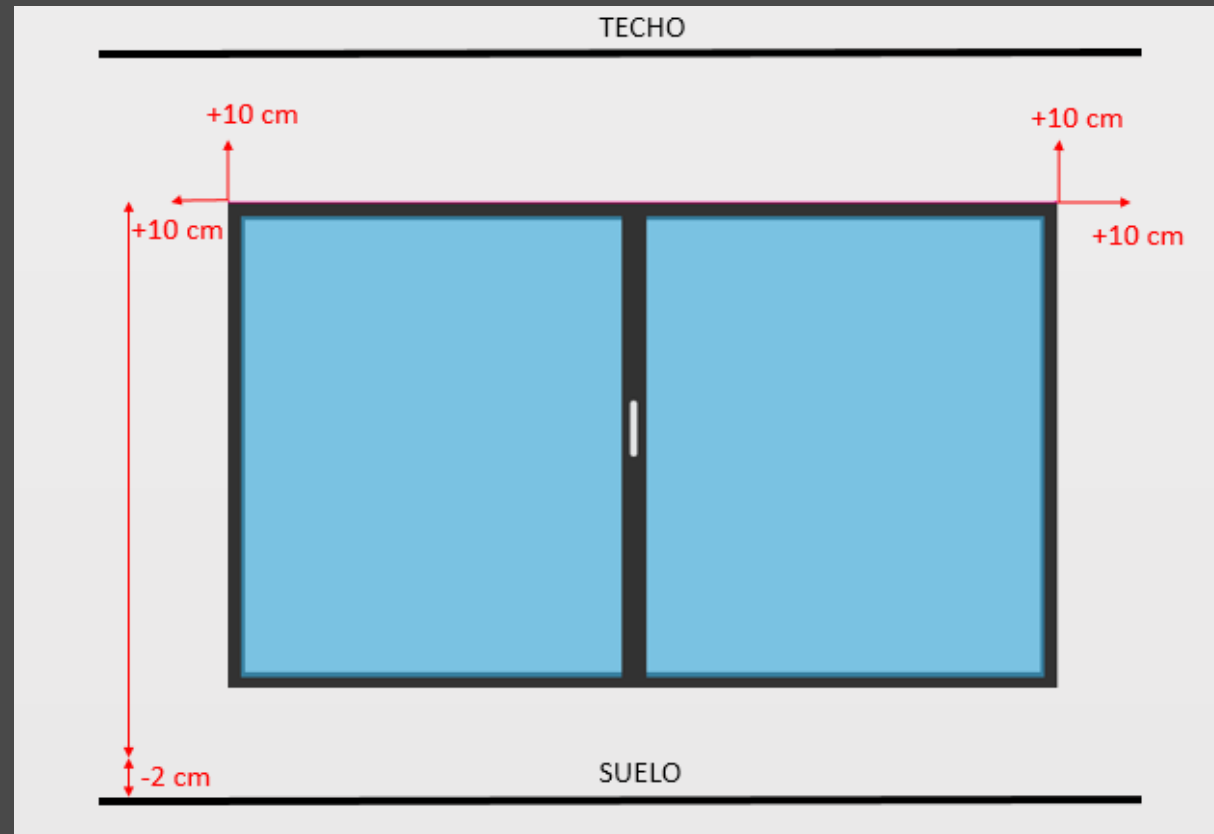

ALTURA TOTAL = ALTURA TOTAL DESDE EL SUELO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LA VENTANA - 2 CM (O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARRASTRE) + 10 CM PARA COLOCACION DEL ESTOR.

ANCHURA TOTAL = ES LA ANCHURA DEL MARCO DE LA VENTANA + 10 CM POR CADA LADO PARA COLOCACION DEL ESTOR.


Si nuestra ventana no tiene espacio entre el marco de la ventana y las paredes:

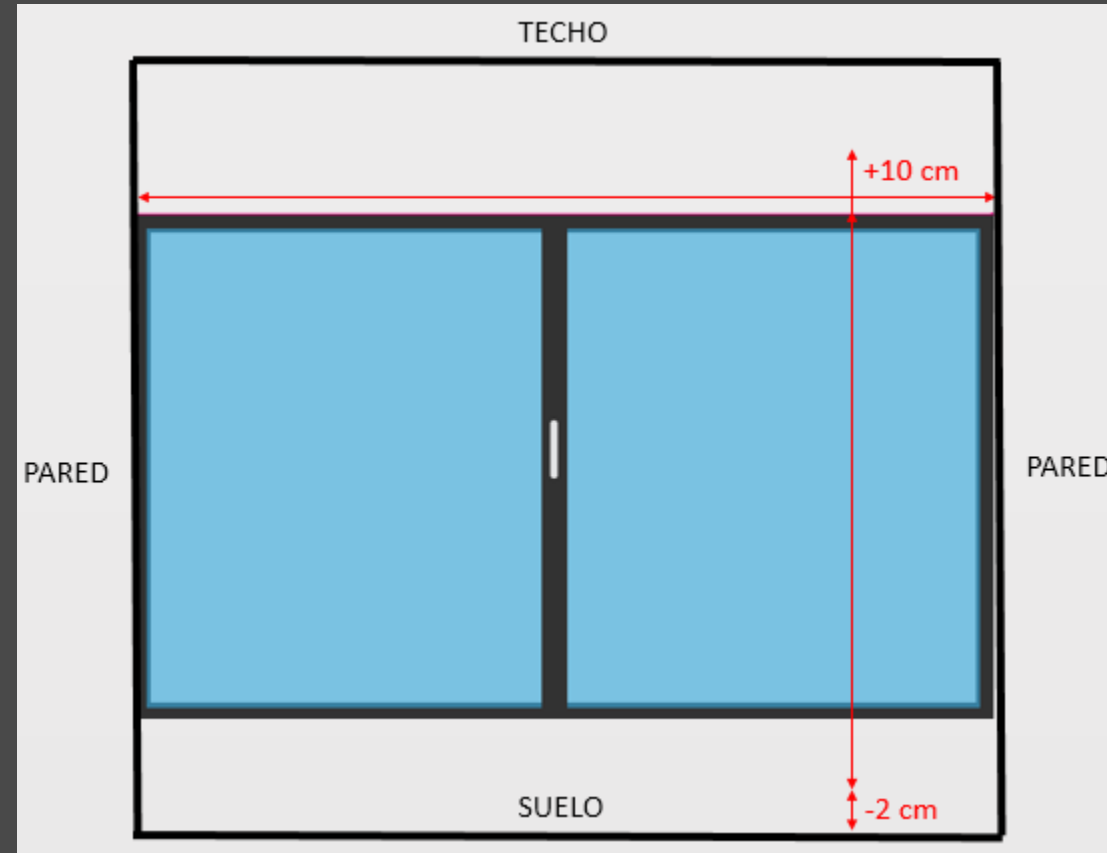

ALTURA TOTAL = ALTURA TOTAL DESDE EL SUELO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LA VENTANA - 2 CM (O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARRASTRE) + 10 CM PARA COLOCACION DEL ESTOR.

ANCHURA TOTAL = ES LA ANCHURA DEL MARCO DE LA VENTANA


Si nuestra ventana no tiene espacio entre el marco de la ventana y una de las paredes:

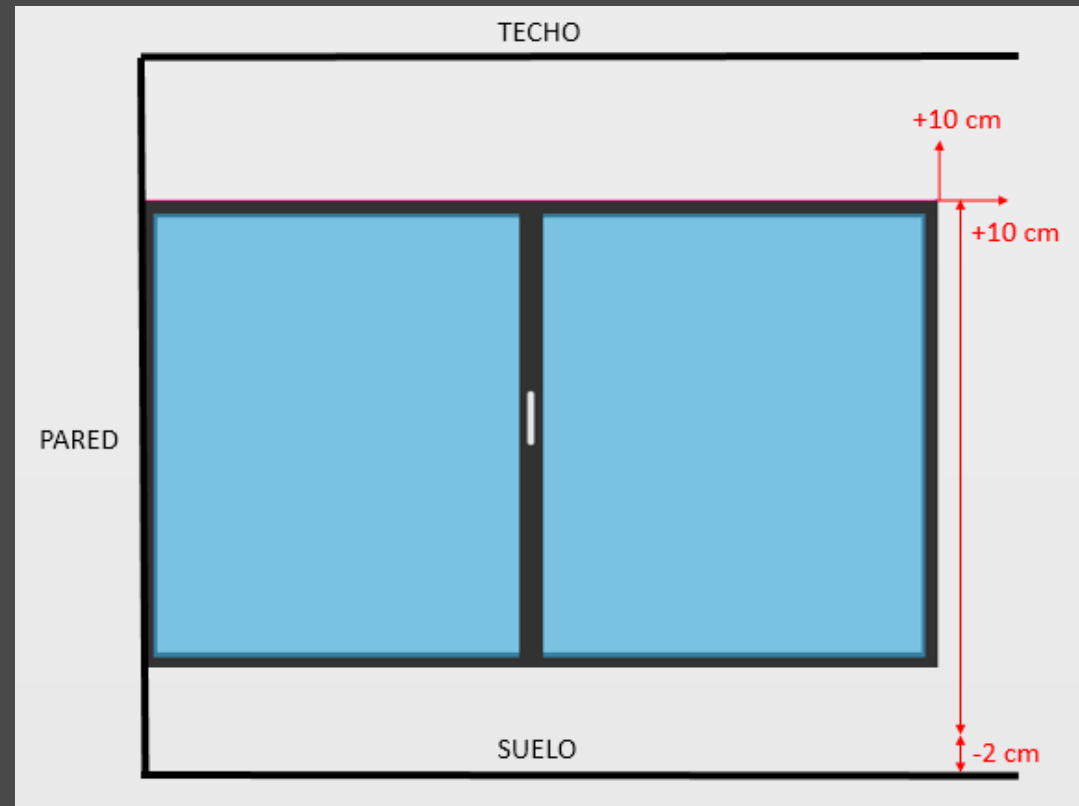

ALTURA TOTAL = ALTURA TOTAL DESDE EL SUELO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LA VENTANA - 2 CM (O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARRASTRE) + 10 CM PARA COLOCACION DEL ESTOR.

ANCHURA TOTAL = ES LA ANCHURA DEL MARCO DE LA VENTANA + 10 CM PARA EL LATERAL DE LA VENTANA.


Si vamos a instalar cualquier estor enrollable al techo con sistema de cadena necesitamos saber:

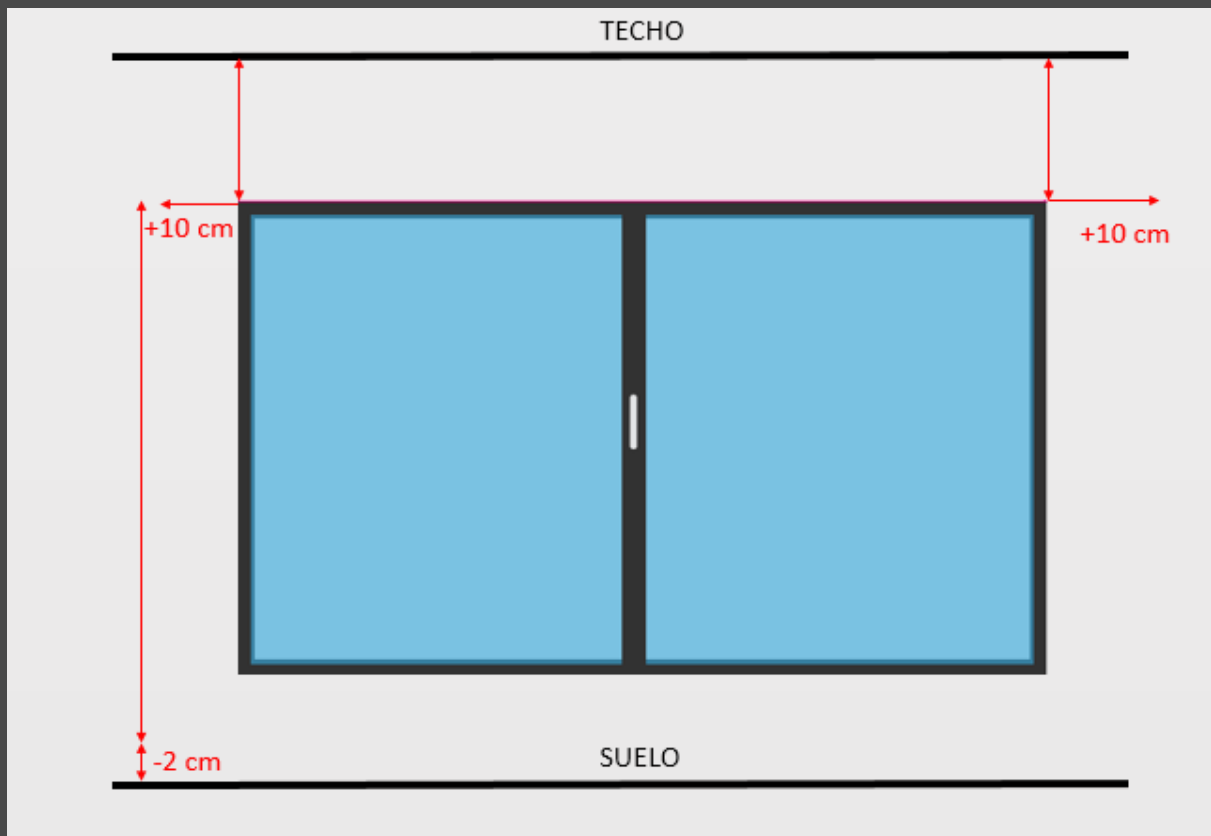

ALTURA TOTAL = ALTURA TOTAL DESDE EL SUELO HASTA EL TECHO - 2 CM (O LO QUE SE QUIERA PARA EL ARRASTRE).



ANCHURA TOTAL = ES LA ANCHURA DEL MARCO DE LA VENTANA + 10 CM POR CADA LADO PARA COLOCACION DEL ESTOR.

Otros casos especiales al instalar cualquier estor enrollable al techo con sistema de cadena.
- Caso con radiador u objeto debajo de la ventana:

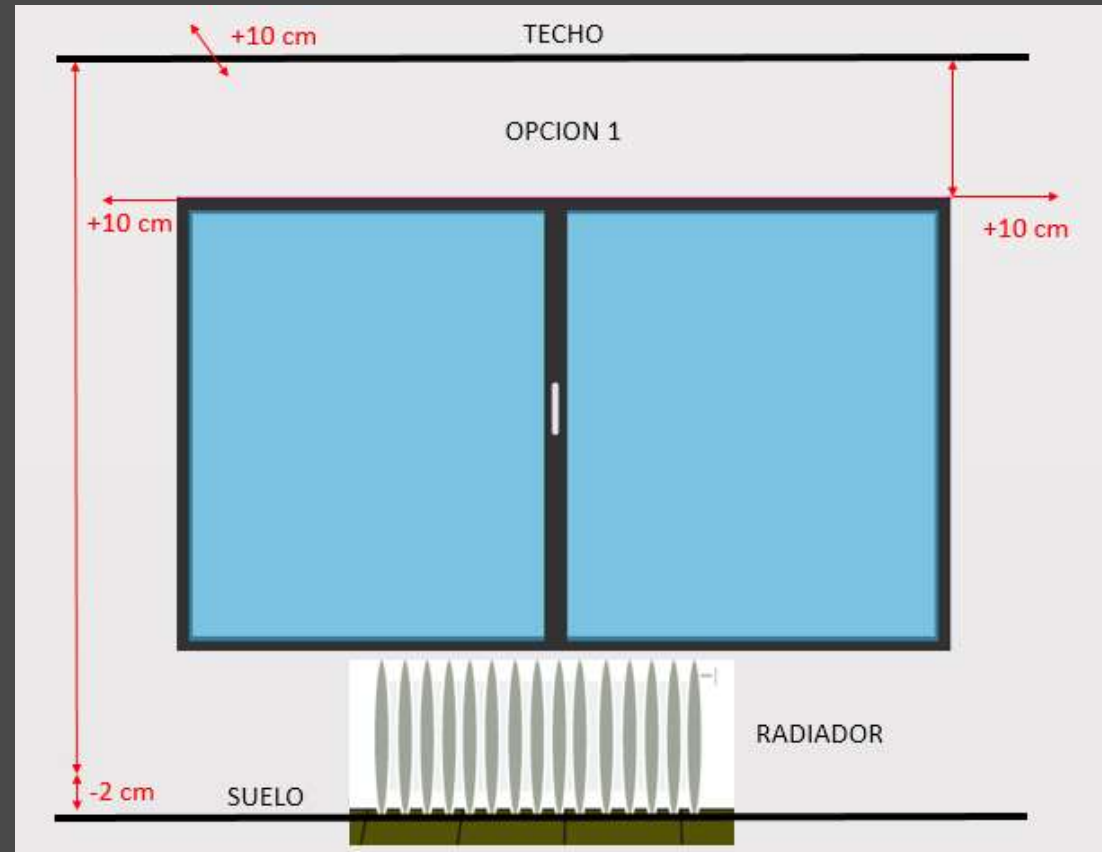



MEDIREMOS IGUAL QUE UNA VENTANA NORMAL PERO TENDREMOS QUE TENER EN CUENTA QUE EL ESTOR TENDRA QUE COLOCARSE EN TECHO A UNOS 10 CM (APROX) DE LA PARED.

Otros casos especiales al instalar cualquier estor enrollable al techo con sistema de cadena.
- Caso RINCONERA:

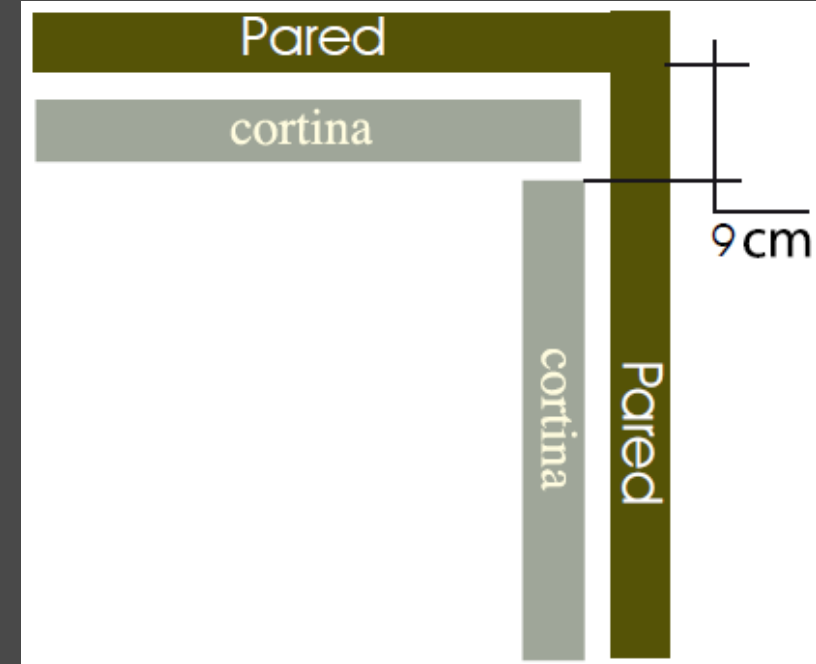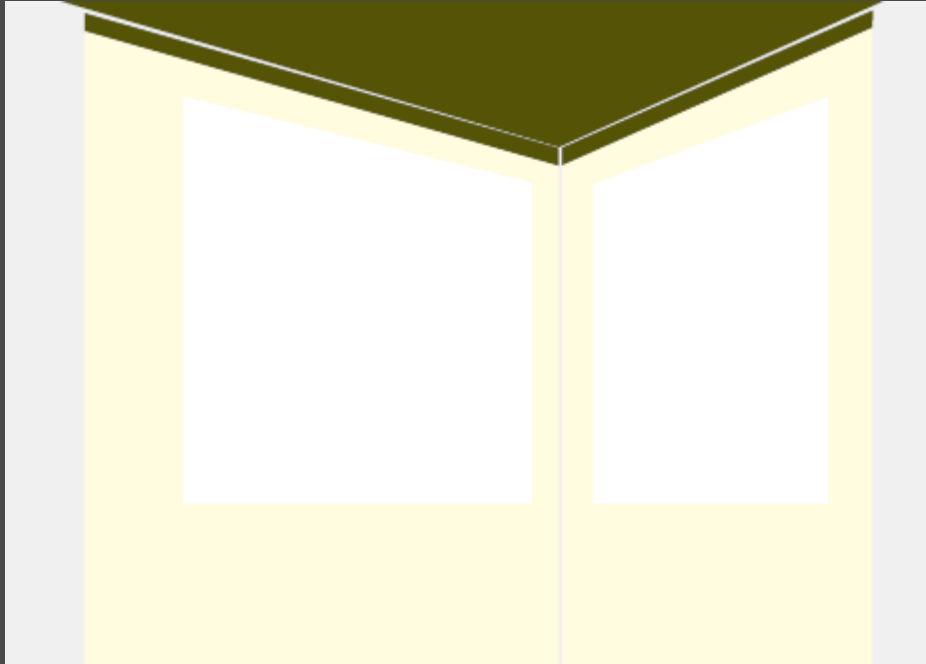

MEDIREMOS CADA UNA DE LAS VENTANAS IGUAL QUE UNA VENTANA NORMAL PERO TENDREMOS QUE TENEREN CUENTA LOS 9 O 10 CM SEGÚN EXPLICAMOS EN EL DIBUJO.

Otros casos especiales al instalar cualquier estor enrollable al techo con sistema de cadena.
- Caso ESQUINERA:

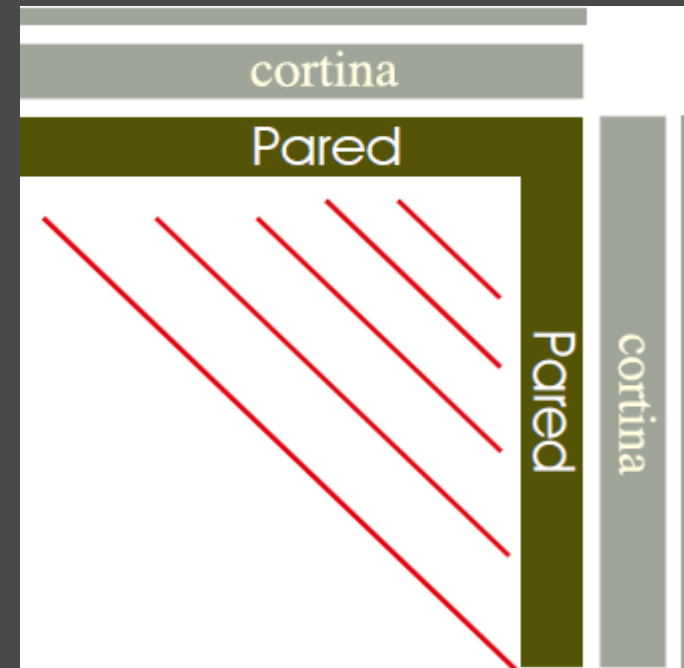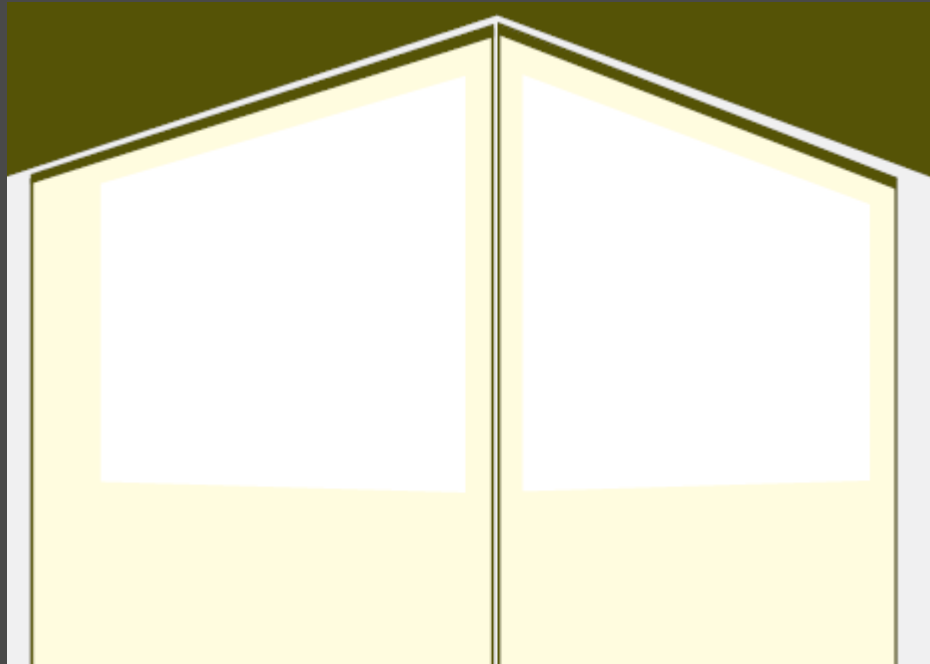

MEDIREMOS CADA UNA DE LAS VENTANAS IGUAL QUE UNA VENTANA NORMAL PERO TENDREMOS QUE TENER EN CUENTA LA ESQUINA SEGÚN EXPLICAMOS EN EL DIBUJO.

RECOMENDACIONES

Esta guía de medición será de gran ayuda para poder hacer un presupuesto lo mas real posible en base a las necesidades de cada cliente.

DecorInternacional recomienda que nuestros profesionales confirmen sus medidas antes de aceptar un presupuesto para garantizar que el trabajo queda perfectamente terminado.

DecorInternacional no se responsabilizara de los errores en las medidas traídas por los clientes. Por eso disponemos de un servicio de medición antes de comenzar la confección de los tejidos elegidos.

En DecorInternacional vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar en cualquiera de nuestras tiendas o en el email de contacto (info@decorinternacional.es)

📍 La Orotava
☎️ +34 922 323 200

📍 Santa Cruz de Tenerife
☎️ +34 922 152 422

📍 Adeje
☎️ +34 922 711 359

